SMALL
Tablet*Cart

IPC-SL-20/30/40

取扱説明書
（保証書添付）

MT-planning
エム・ティ・プランニング株式会社

目次

1. 同梱品の確認 P3

2. 利用上のご注意 P4

3. 各部のなまえ P6

4. ご利用方法 P9

5. タブレット端末　充電用ケーブル取付方法 P12

このたびは、Tablet*Cart SMALLのご購入ありがとうございます。

ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みの上、
正しくご使用ください。

ご不明な点などがありましたら、
下記連絡先までお問い合わせください。

お問い合わせ先	エム・ティ・プランニング株式会社 ipadcart@mt-planning.com

1 同梱品の確認

まず最初に、下記の5点が同梱されているかご確認ください。

- Tablet*Cart SMALL本体（1個）
- 鍵（2個）
- AC電源用 3極 - 2極変換アダプタ（1個）
- Tablet*Cart 製品仕様書(1冊)
- 本書(1冊)

② 利用上のご注意

ご使用の前に、必ず「利用上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

注意

必ず守る

1500W以上の電源を接続しない

iPad（第四世代）の充電アダプターは12Wなので、12W x 40 = 480W で問題ありません。
Surface RTの充電アダプターは24Wなので、12W x 38 = 912W で問題ありません。
※その他のタブレット端末を利用時はご注意ください。

必ず守る

壁面から10cm以上離して使用する

充電時には、充電アダプターからの熱を放熱するために、壁面から10cmほど離して設置してください。放熱ができない場合は、タブレット端末が故障する可能性があります。

必ず守る

動かさないときはキャスターのロックをかける

移動しないときは、キャスターのロックをかけてください。
ロックをかけない場合、地震や建物の揺れ、接触などによって移動する可能性があります。

必ず守る

キャスターや部品の欠落など、異常を発見したときは、使用を直ちに中止して、お買い上げの販売店にご相談ください

そのまま使用していますと、商品の破損により、ケガをすることがあります。

必ず守る

移動させるときは、床の段差や溝に注意してください

本製品が倒れて、ケガをすることがあります。

※詳細の注意事項は、Tablet*Cart製品仕様書を参照してください。

注意

必ず守る

可動部のすきまに手や指を入れないでください

キャスターや、扉などの可動部の隙間に手や指を入れるとケガをする恐れがあります。

必ず守る

ローレットネジ固定部はしっかりと固定してください

背面パネルや結束プレートを、固定するためのローレットネジでの固定は最後までネジを閉めてください。固定していない場合は、ケガや故障の原因になります。

禁止

屋外での利用は想定しておりません

本製品は、搭載機器を粉塵や水などから守る機能は有していません。
基本的には屋内での利用を想定して設計・製造しています。

禁止

床や傾斜や段差のある、不安定な場所では使用しない

転倒して、ケガをすることがあります。

禁止

運動具や乗物代わりに使ったり、ゲームの遊びに使用しない

転倒や破損により、ケガをする原因になります。

禁止

天板や棚板に腰をかけたり、体重をかけない

転倒や落下によりケガをしたり、ものを壊すことがあります。

禁止

商品の分解や改造はしない

ケガや故障の原因になります。

3 各部のなまえ

1.正面側

扉を閉めた状態

扉を開けた状態

2.背面側

背面パネル取り付け状態

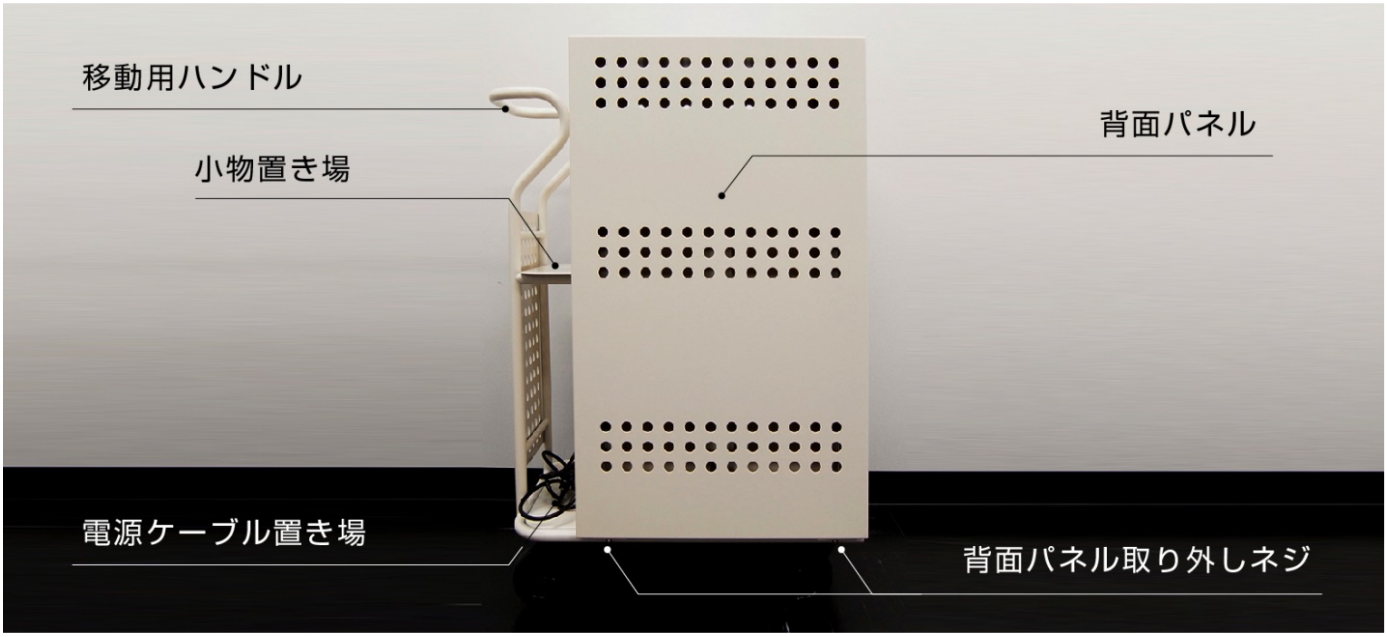

背面パネル取り外し状態

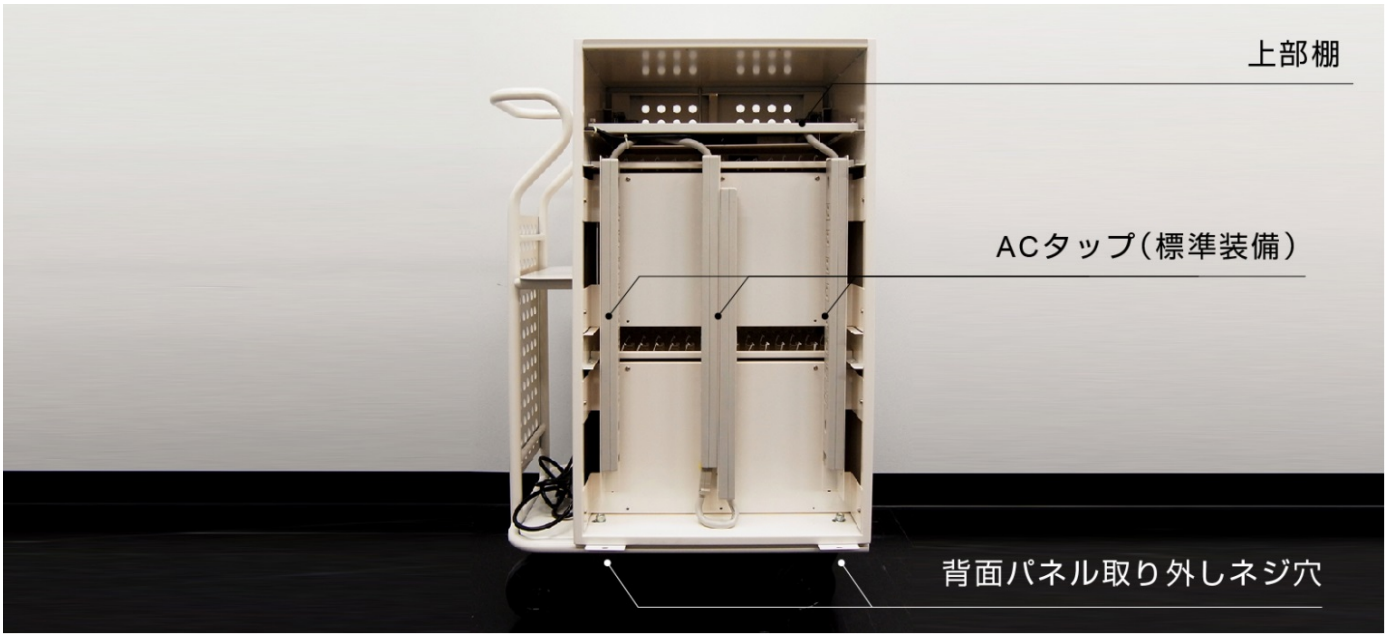

3.結束プレート

充電ケーブルを結束するための結束プレートです。
結束プレートは、本体から取り外して、タブレット端末の充電ケーブルを取り付けることができます。

4 ご利用方法

タブレットカート・スモールはタブレット端末の収納と充電ができるキャビネットです。
ここでは、扉の鍵の開け方からタブレット端末の収納方法、キャスターのロック方法をご説明します。

1.電源のON/OFF

使うときは、電源プラグを
コンセントに差し込んで
ください。

使わないときは、コンセントから抜いて
ください。

必ず守る

電源プラグは
しっかり奥まで差し込む。

2.タブレット端末の収納方法

事前に取付けたタブレット端末の
充電ケーブルに、接続してから
奥に収納してください。

P12
参照

充電ケーブルの取り付け
方はP12をご参照ください。

3.扉の開け方

付属している鍵でロックを解除してから、
ハンドルの一番下のボタンを押すと、
ハンドルが手前に出てきます。

出てきたハンドルをしっかりと上まで
上げてから扉を開けてください。

注意
ハンドルが勢い良く出てきますので、指をあてないように注意してください。

4.扉の閉じ方

ハンドルの鍵穴部分を押して、
ハンドルを収納してください。

そのあと、鍵を閉めてください。

注意
うまく閉まらない場合は、
扉が閉じてあるのを確認したのちに、勢い良く押して閉めてください。

5.キャスターのロック方法

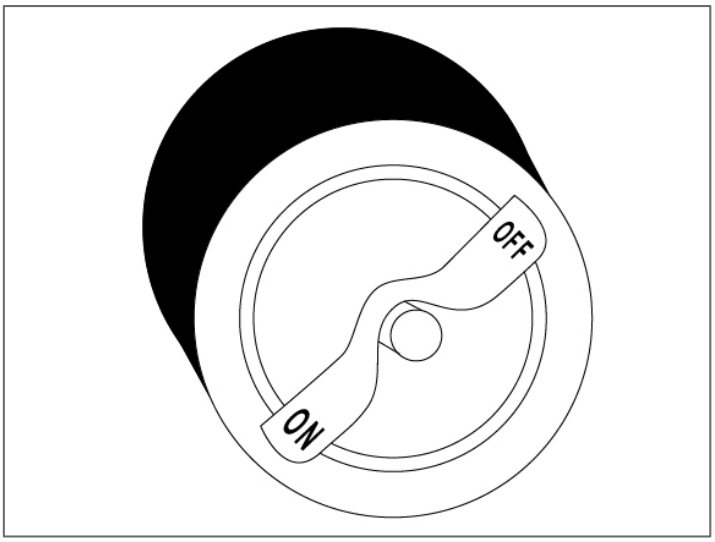

移動ハンドル側に取り付けられている
キャスターでロックすることができます。

図のように、足を使ってロックして
ください。（2箇所あります）

キャスターのロックに表示されている

ON:ロック（固定時）
OFF:ロック解除（移動時）

になります。

必ず守る

動かさないときは
必ずロックしてください。

5 タブレット端末 充電用ケーブル取付方法

ここではiPadを例にとってタブレット端末の充電ケーブルをカートに取り付ける方法をご説明します。

1.背面パネルを取り外す

上の写真の下側にある
背面パネル取り外しネジ(2箇所)
を指で回して取り外してください。

注意

取り外すときは左側
にまわしてください。

背面パネルの排気穴
に指をひっかけて、そのまま垂直に
上へ持ち上げてください。

注意

手前に引かないでくださ
い。扉が壊れる可能性
があります。

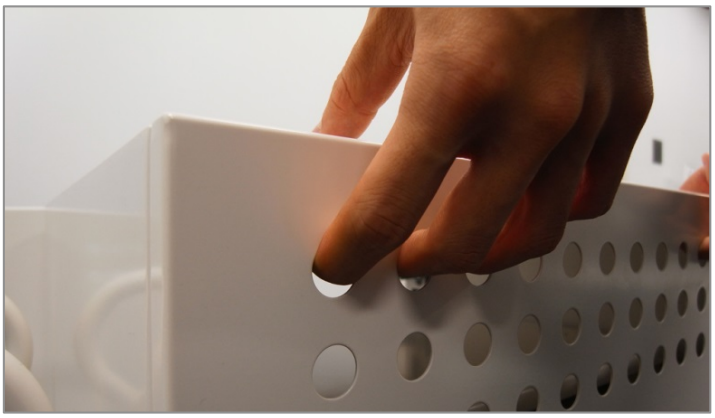

指を穴に入れて、そのまま
垂直に20cmほど持ち上げると
外れます。

2.タブレット端末の充電アダプターを取り付ける

充電アダプターのみをカート付属の
ACタップに取付けてください。

3.タブレット端末付属の充電ケーブルを結束プレートに取り付ける

鍵を開けて、
扉を最大限まで開いてください。

注意

最大まで開かないと、
結束プレートが
取り出せません。

上の写真にある、結束プレート
取付けネジ(下側)を取り外してください。
(上下段で合計4箇所)

取付ネジはローレットネジですの
で、ドライバーがなくても取り外す
ことができます。

ネジの取り外しが完了したら、両手で
手前に結束プレートを引き出してください。

注意

奥で固定されるように噛み
合うようになっているので、
強く引き出してください。

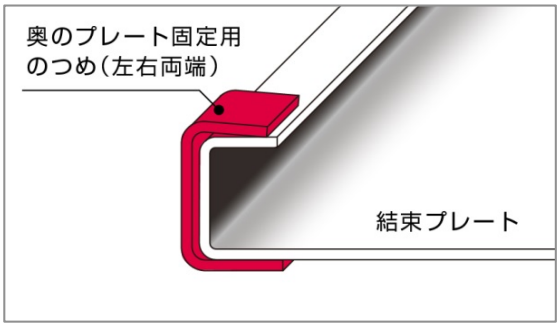

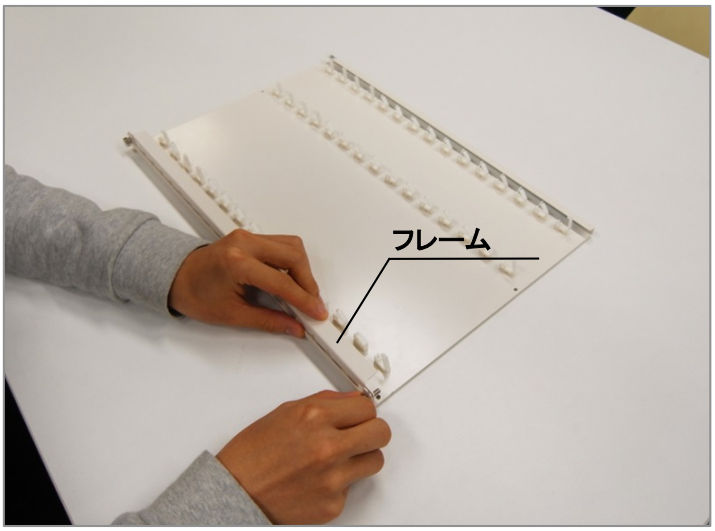

取り出した結束プレートを机の上などで、
フレームを取り外します。

フレームは、結束プレート左右にある
フレーム止めネジをゆるめて外して
ください。

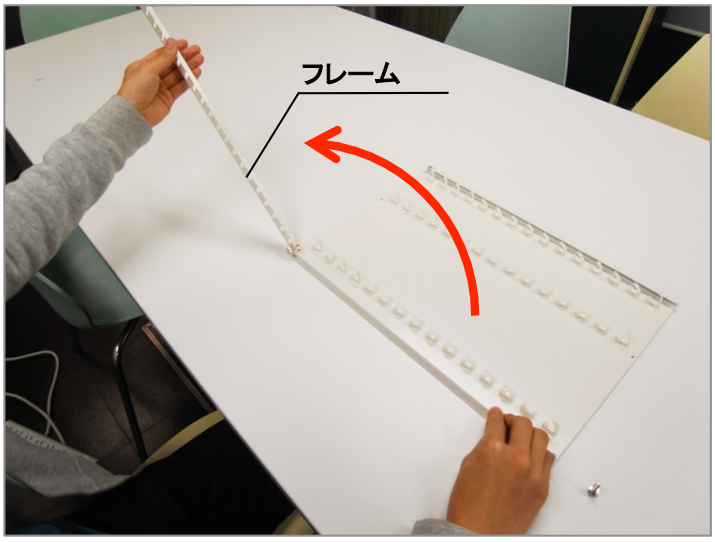

左右のどちらかを外して、写真のように
してください。

次は充電ケーブルを結束プレートに
取り付けましょう。

注意

フレームに間違って
手をあてないように
ご注意ください。

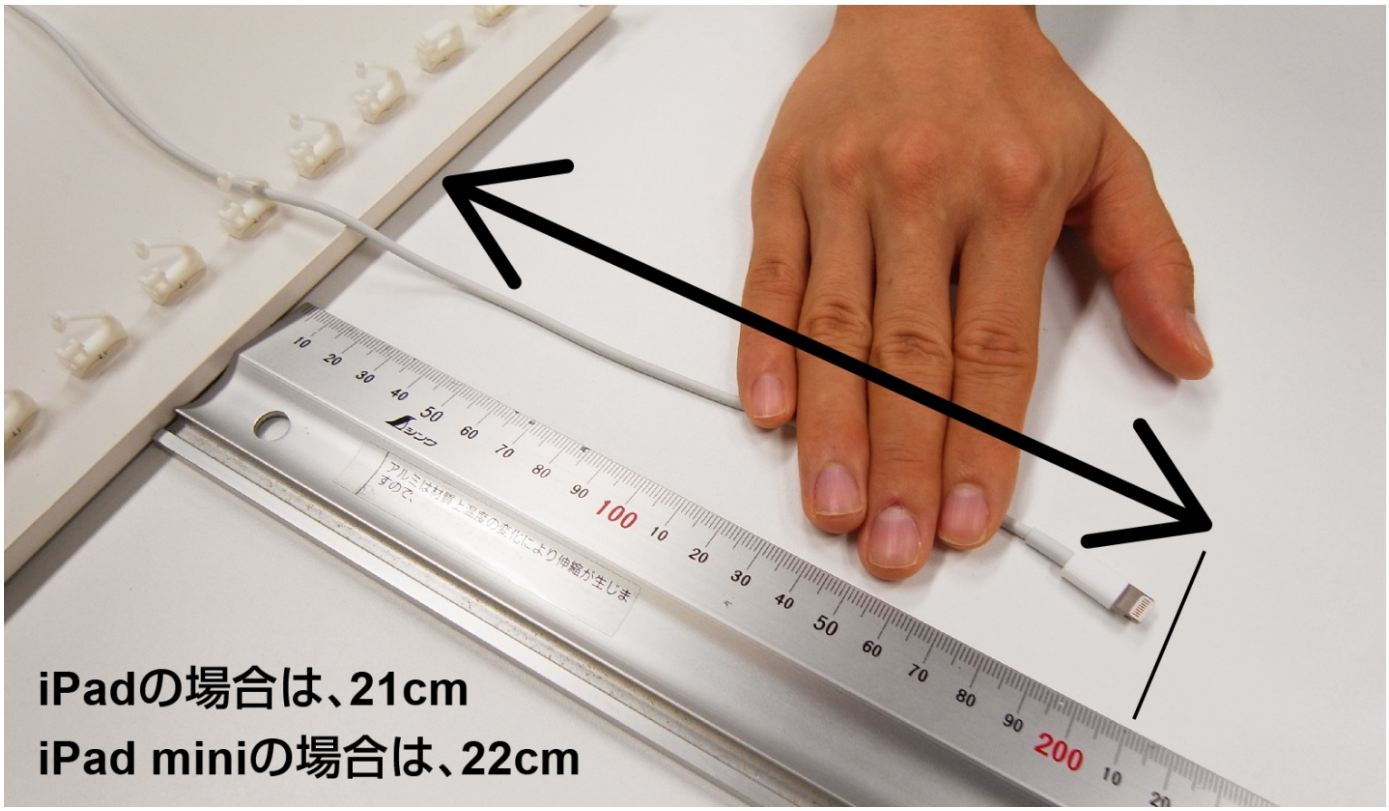

上の写真のように、充電ケーブルを結束プレートからiPadの場合は21cm、
iPad miniの場合は22cm出るようにしてください。

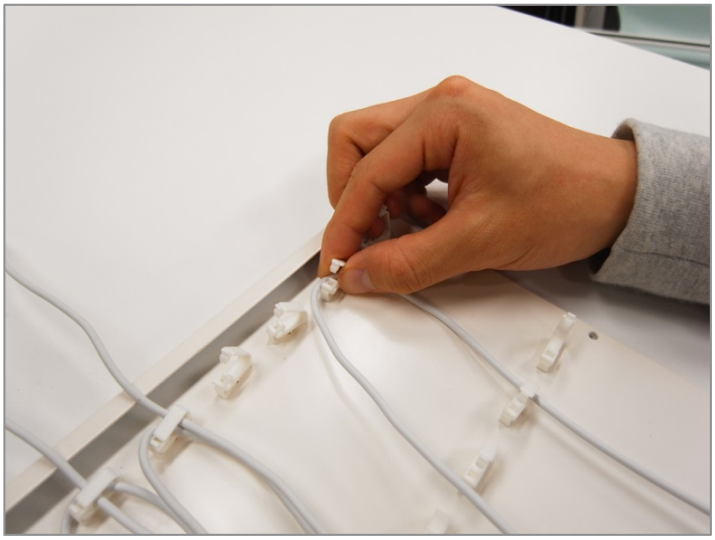

そのまま充電ケーブルをずらさない
ようにして、左の写真のように一番奥側
の結束用クランプに引っ掛けてください。

注意

充電ケーブルを引っ掛ける
だけで、この時点では、クラ
ンプを閉じないようにしてく
ださい。

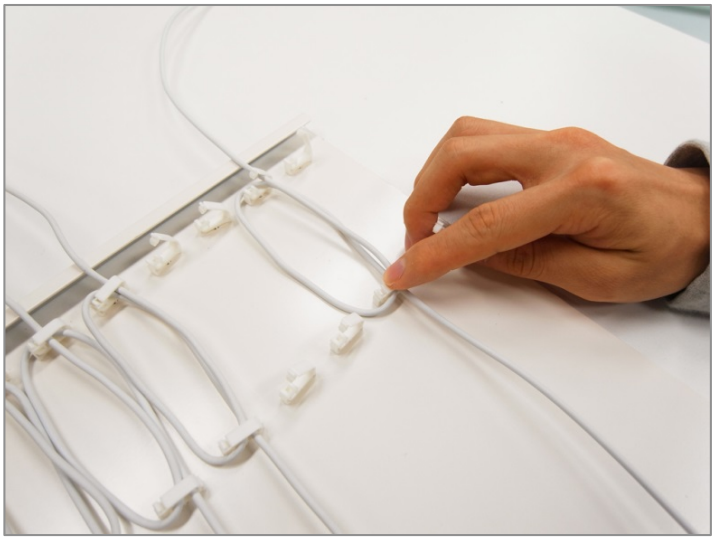

充電ケーブルを
手前側のクランプに引っ掛けて、
クランプを押して閉じます。

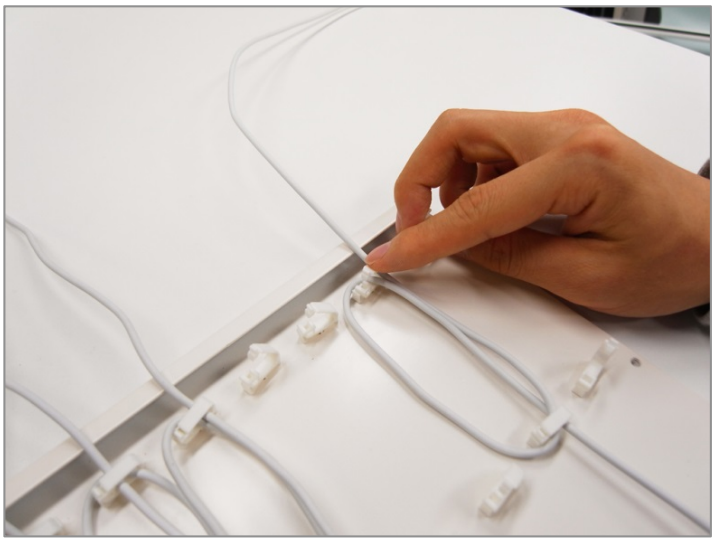

次に、奥側のクランプに充電ケーブルを
通して、押して閉じてください。

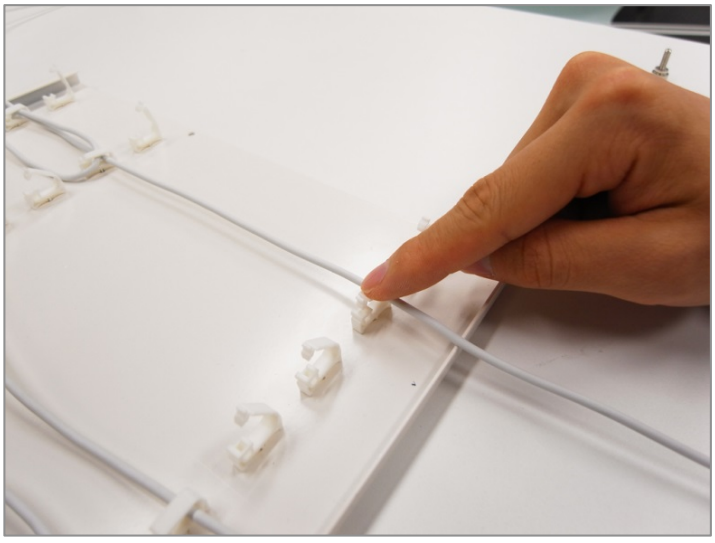

最後に、一番手前側のクランプに
充電ケーブルを通して、クランプを
押して閉じたら完了です。

残りのタブレット端末の台数分
を同じように行います。

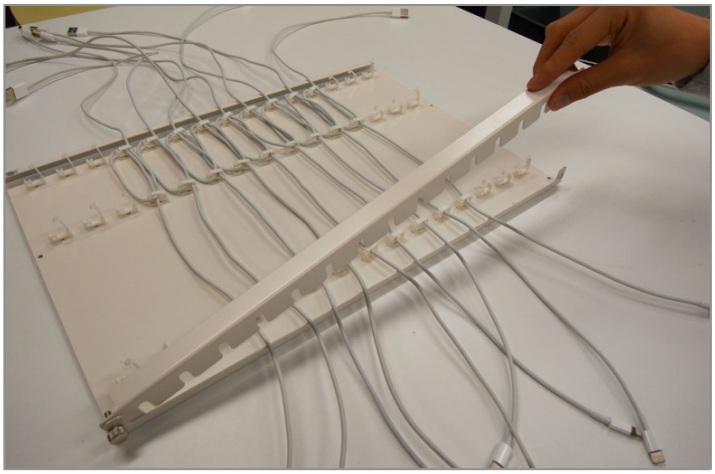

全ての充電ケーブルが結束プレートに固定されたら、最後にフレームのスリットに充電ケーブルが通るようにして、フレーム固定用のネジを取り付けてください。

これで、充電ケーブルを結束プレートに取り付ける作業は完成です。

4.結束プレートをカート本体に取り付ける

充電アダプター側のケーブルを束ねて持って、背面側まで通してください。

注意

手前側に1人、背面側に1人の2人で作業すると、スムーズにできます。

反対面に充電ケーブルを通したら、結束プレートを元の位置に取り付くように、本体左右にあるレールに乗るように戻してください。

注意

奥側で固定用のツメがあるので、そのツメに噛み合うまで押し込んでください。

背面側の充電ケーブルの配線は
左右半分づつに分岐させると
キレイに配線できます。

奥までしっかり固定されたことを
確認したら、固定ネジを使って
固定してください。

! 注意

プレート左右に遊びを持た
せているので、左右のネジ
穴の位置はご確認ください。

4.充電ケーブルをあらかじめ取付けたACアダプターに接続します

背面側に伸ばした充電ケーブルを
最寄りのACアダプターに接続すれ
ば完成です。

5.背面パネルを取り付ける

写真のように背面パネルを持ちます。

本体上部に、背面パネルを引っ掛ける
フック部分に引っ掛かるように、
上部側を写真のように、沿わせながら
下ろしてください。

●フック部分詳細

注意

なるべく、本体と平行になる
ように、下ろしてください。
フックが破損する可能性が
あります。

最後に、背面パネル固定用の
ネジ(2箇所)を止めて作業は
完了です。